


Инструкция по раскреплению с использованием пневмооболочек и крепёжных лент, производства ООО"Торговый дом "Пломба".


1. Раскрепление транспортных пакетов (далее ТП) с помощью крепёжной ленты.

От продольного смещения пакеты верхнего (4-го) яруса объединяются с нижним (3-м) ярусом в общий монолитный груз с помощью крепёжной ленты, производства ООО"Торговый дом"Пломба", с разрывным усилием не менее 3-х тонн.

Лента устанавливается в следующем порядке. Согласно схеме оплетаются лентами груз А, устанавливаются грузы Б,В, последним устанавливается груз Г и оплетается лентами идущими от груза А, далее каждая лента стягивается трещётчным натяжителем до полного натяжения.

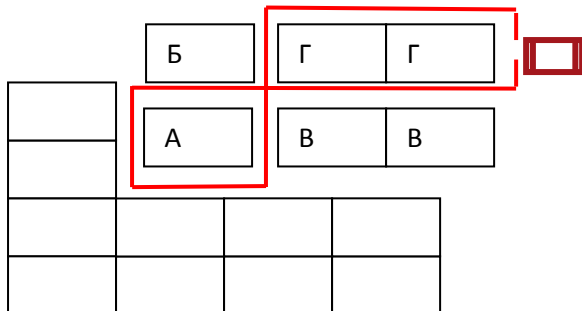


Устанавливается необходимое количество ТП примыкающих к охваченным "восьмёркой". Далее установить два ТП и набросить на них два заранее нарезанных куса ленты (лента нарезается в соотношении $6 \cdot \text{на ширину ТП}$, сложить с $4 \cdot \text{высота ТП}$, плюс 1м).

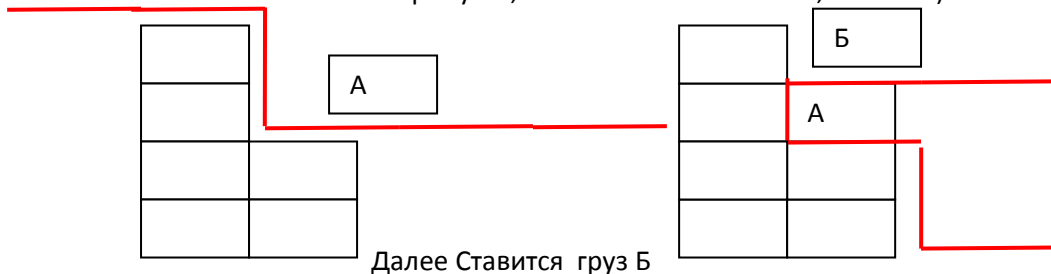


Далее Ставится груз Б


Ставим 4 транспортных пакета (подложка под В и Г).

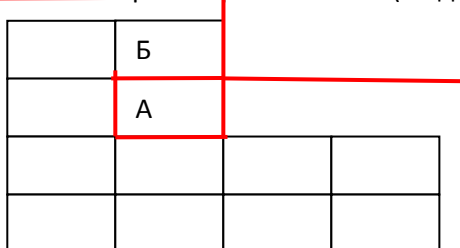

Устанавливаем В

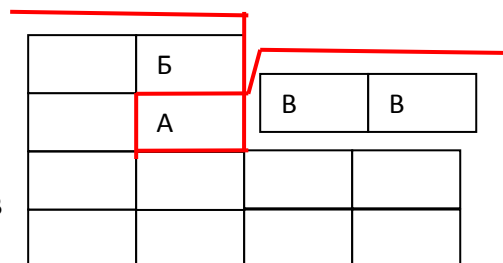

Устанавливаем транспортные пакеты Г и связываем пряжкой

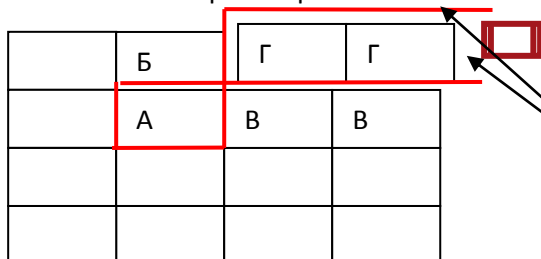

Работа с натяжителем


Важно!

1. Ленту при установке не перекручивать.
2. На углах ТП под ленту подкладывать в 2-3 раза сложенный картон.
3. С натяжителем и пряжкой удобно работать либо сверху на "Г" (если позволяет высота ТП), либо сбоку на середине "Г".

2. Раскрепление транспортных пакетов с помощью пневмооболочек.

Пневмооболочки устанавливаются вертикально или в некоторых случаях горизонтально, на высоте 5-10 см от пола и не более 5 см по высоте над грузом.

При установке необходимо защитить место контакта груза с пневмооболочкой листом гофрокартона (не менее пятислойного) по всему пятну контакта. **Обратить особое внимание** на отсутствие острых предметов (гвозди, штыри, острые углы деревянных и металлических конструкций). Пневмооболочка размером 90*220 размещается в зазор от 5 до 40 см. Убедитесь, что мешок встал ровно, без складок и загибов.

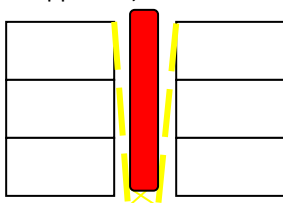

Вставьте переходник в клапан



и приступите к накачиванию мешка с помощью пистолета до среднего давления, не превышающего половины максимального давления, указанного на пневмооболочке (угол пакета должен складываться при среднем усилии сжатия руки).



Придерживая клапан, вытащить переходник с пистолетом и закрыть крышку клапана.